


**StoVentec R, podkonstrukcja stalowo-aluminiowa**  
**Schemat mocowania warstwy izolacyjnej**

Rev-Nr. 03/01.08.12

**VAR 040**

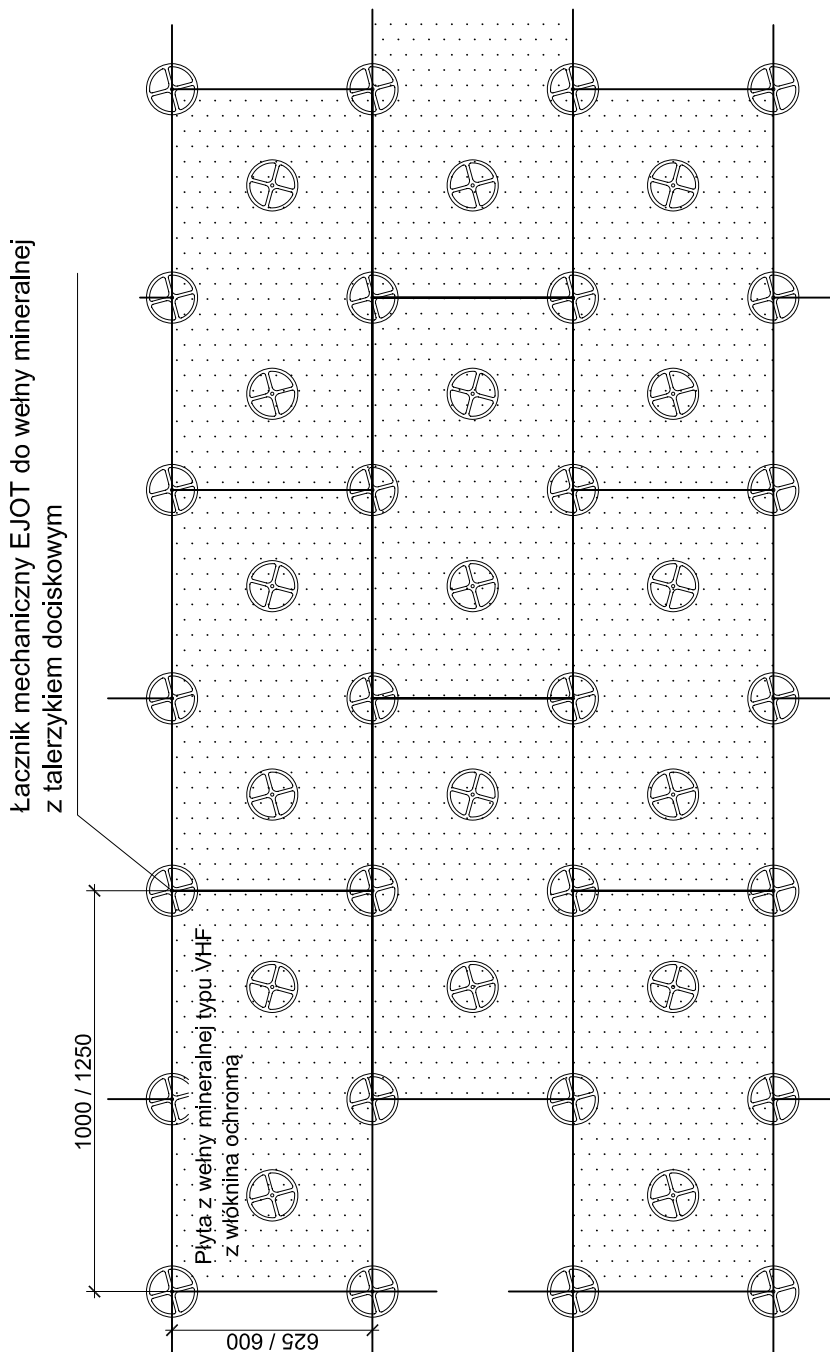

W przypadku gdy szerokość szczeliny wentylacyjnej jest  $\leq 6$  cm, w osiach profili T nie umieszczać łączników do izolacji, ponieważ profil T jest zagłębiany w izolacji. W takim przypadku łączniki do izolacji należy osadzać obok osi profili pionowych. Zużycie łączników ok. 4 szt. na m<sup>2</sup>.

Uwaga: Elementy innych dostawców przedstawiono schematycznie. Detal ten to propozycja rozwiązania, które obrazuje podstawowe zasady budowy ETICS lub elewacji wentylowanej. Zastosowanie i komplementarność systemu powinny być zweryfikowane przez wykonawcę / projektanta w projekcie budowlanym. Detal ten nie zastąpi projektu wykonawczego ani warsztatowego. Zgodność rozwiązania z przepisami musi być zweryfikowana przez projektanta / wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Technicznych komponentów.